




WOODSTAT

QUICK START GUIDE

PRO



**WAGNER
METERS**
Unleash Your Expertise

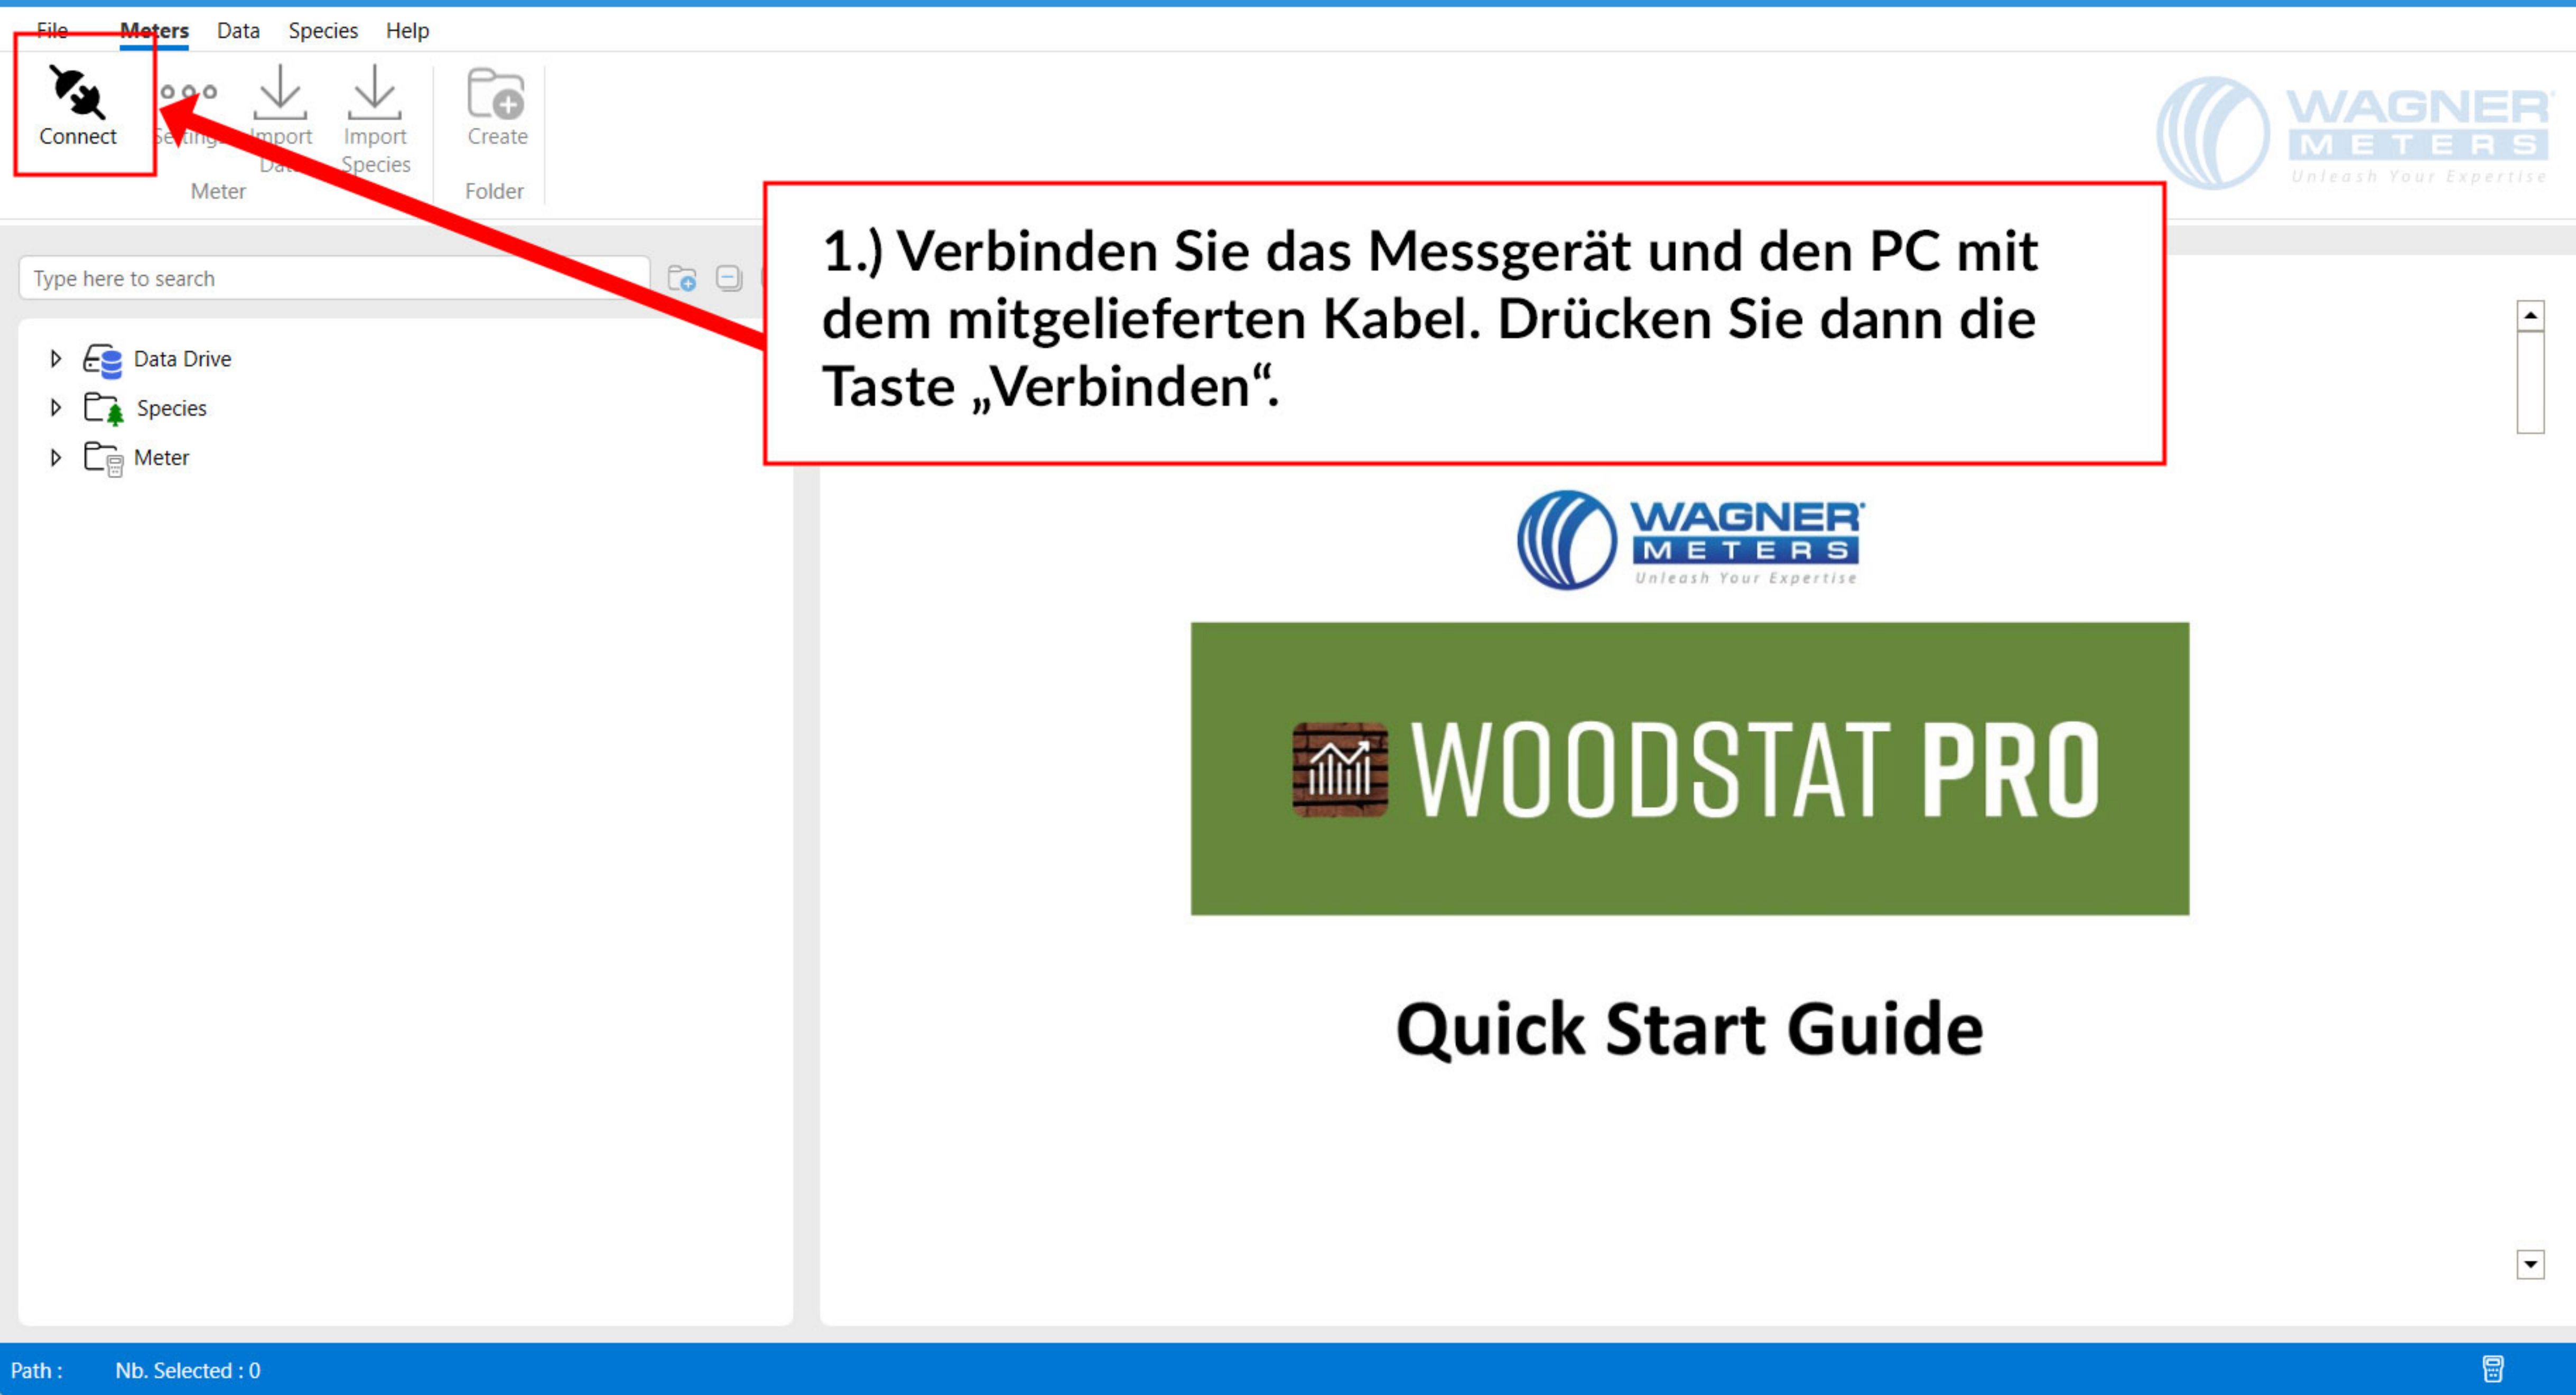

1.) Verbinden Sie das Messgerät und den PC mit dem mitgelieferten Kabel. Drücken Sie dann die Taste „Verbinden“.




WOODSTAT PRO

Quick Start Guide



Type here to search

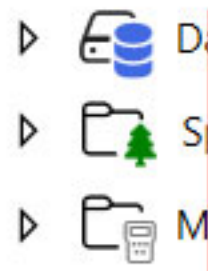

2.) Anschließend erscheint die Aufforderung „Schnellimport“. Wählen Sie „Ja“, um alle Daten vom Messgerät in eine Datei zu importieren, oder „Nein“, um Gruppen in separate Dateien zu importieren.

Quick Import




Would you like to do a quick import?

Yes

No

Quick Start Guide

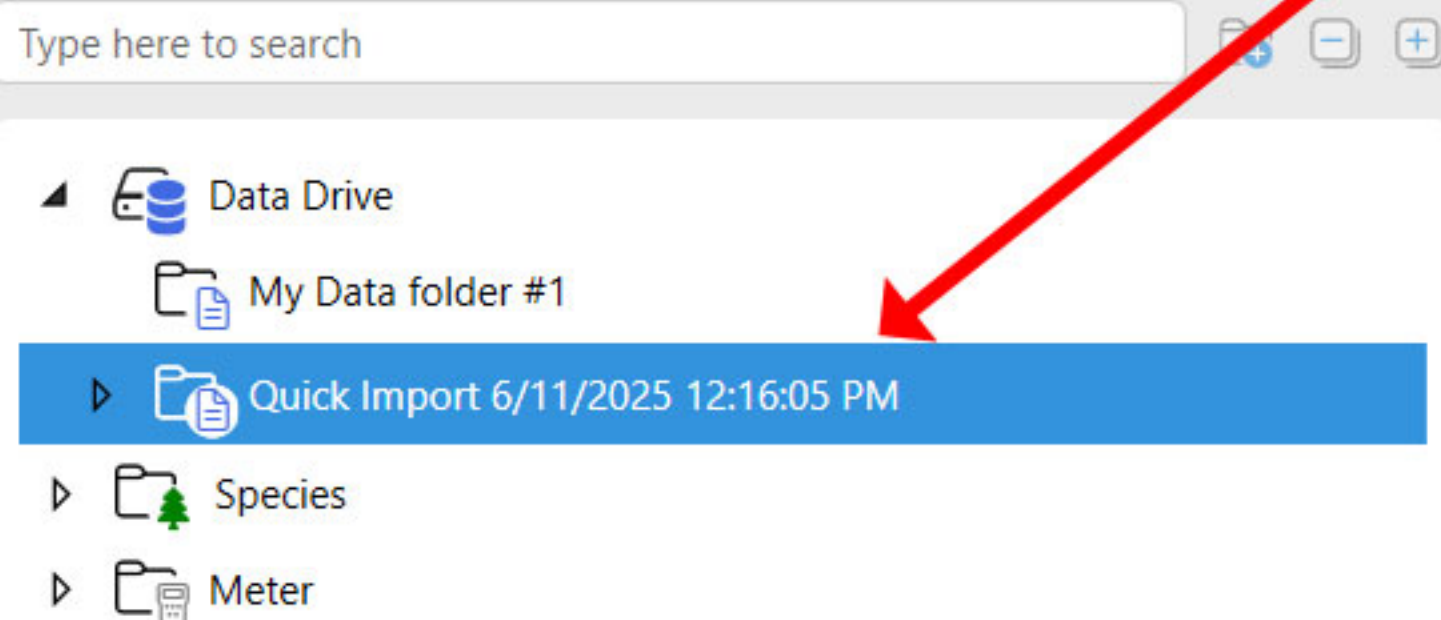

3.) Wenn Sie die Funktion „Schnellimport“ verwenden, werden die Daten automatisch in einem Ordner gespeichert, der das Datum und die Uhrzeit des Imports enthält.

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

4.) Klicken Sie auf „Zusammenfassung“, „Histogramm“ oder „Details“, um die Daten im ausgewählten Ordner anzuzeigen.

Disconnect

 Settings

 Import Data

 Import Species

 Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data Drive

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

5.) Geben Sie Ihrem Messgerät einen Namen und passen Sie die Einstellungen an, indem Sie auf „Einstellungen“ klicken.

 **First Time Connect**

We noticed that this meter has never been connected before, would you like to name the meter?

Setting

Close

FileMetersDataSpeciesHelp

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data

Comments

Summary

Hist

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDD
5	15.8	3.5
6	17.8	0.4
	14.6	1.3
	16.1	0.3
	12.4	0.3
	14.6	1.7
	17.2	1.2
	15.2	2.7

METER SETTINGS

INTERNAL METER SETTINGS

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Meter Time

6/11/2025 1:00:53 PM

System Time

6/11/2025 1:00:53 PM

Last Calibration Time

6/3/2025 12:48:45 PM

Firmware Version

V 10.1.1

METER INFORMATION

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Guid

b6e9e886-4bf9-4e64-b6b7-f0742f3374ce

Species Capacity

55

Meter Type

L5xxx

ADVANCED

Save


Exit

6.) Benennen Sie Ihr Messgerät und vergeben Sie eine Nummer.

(Erweiterte Optionen) Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um die Schaltflächen für „Firmware aktualisieren“, „Werkseinstellungen“ und „Messgerätdaten löschen“ auszuklappen.

7.) Klicken Sie, um die Änderungen am Messgerät zu speichern.

8.) Um einen Schnellbericht zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Datenlaufwerk“ oder einen bestimmten Ordner.

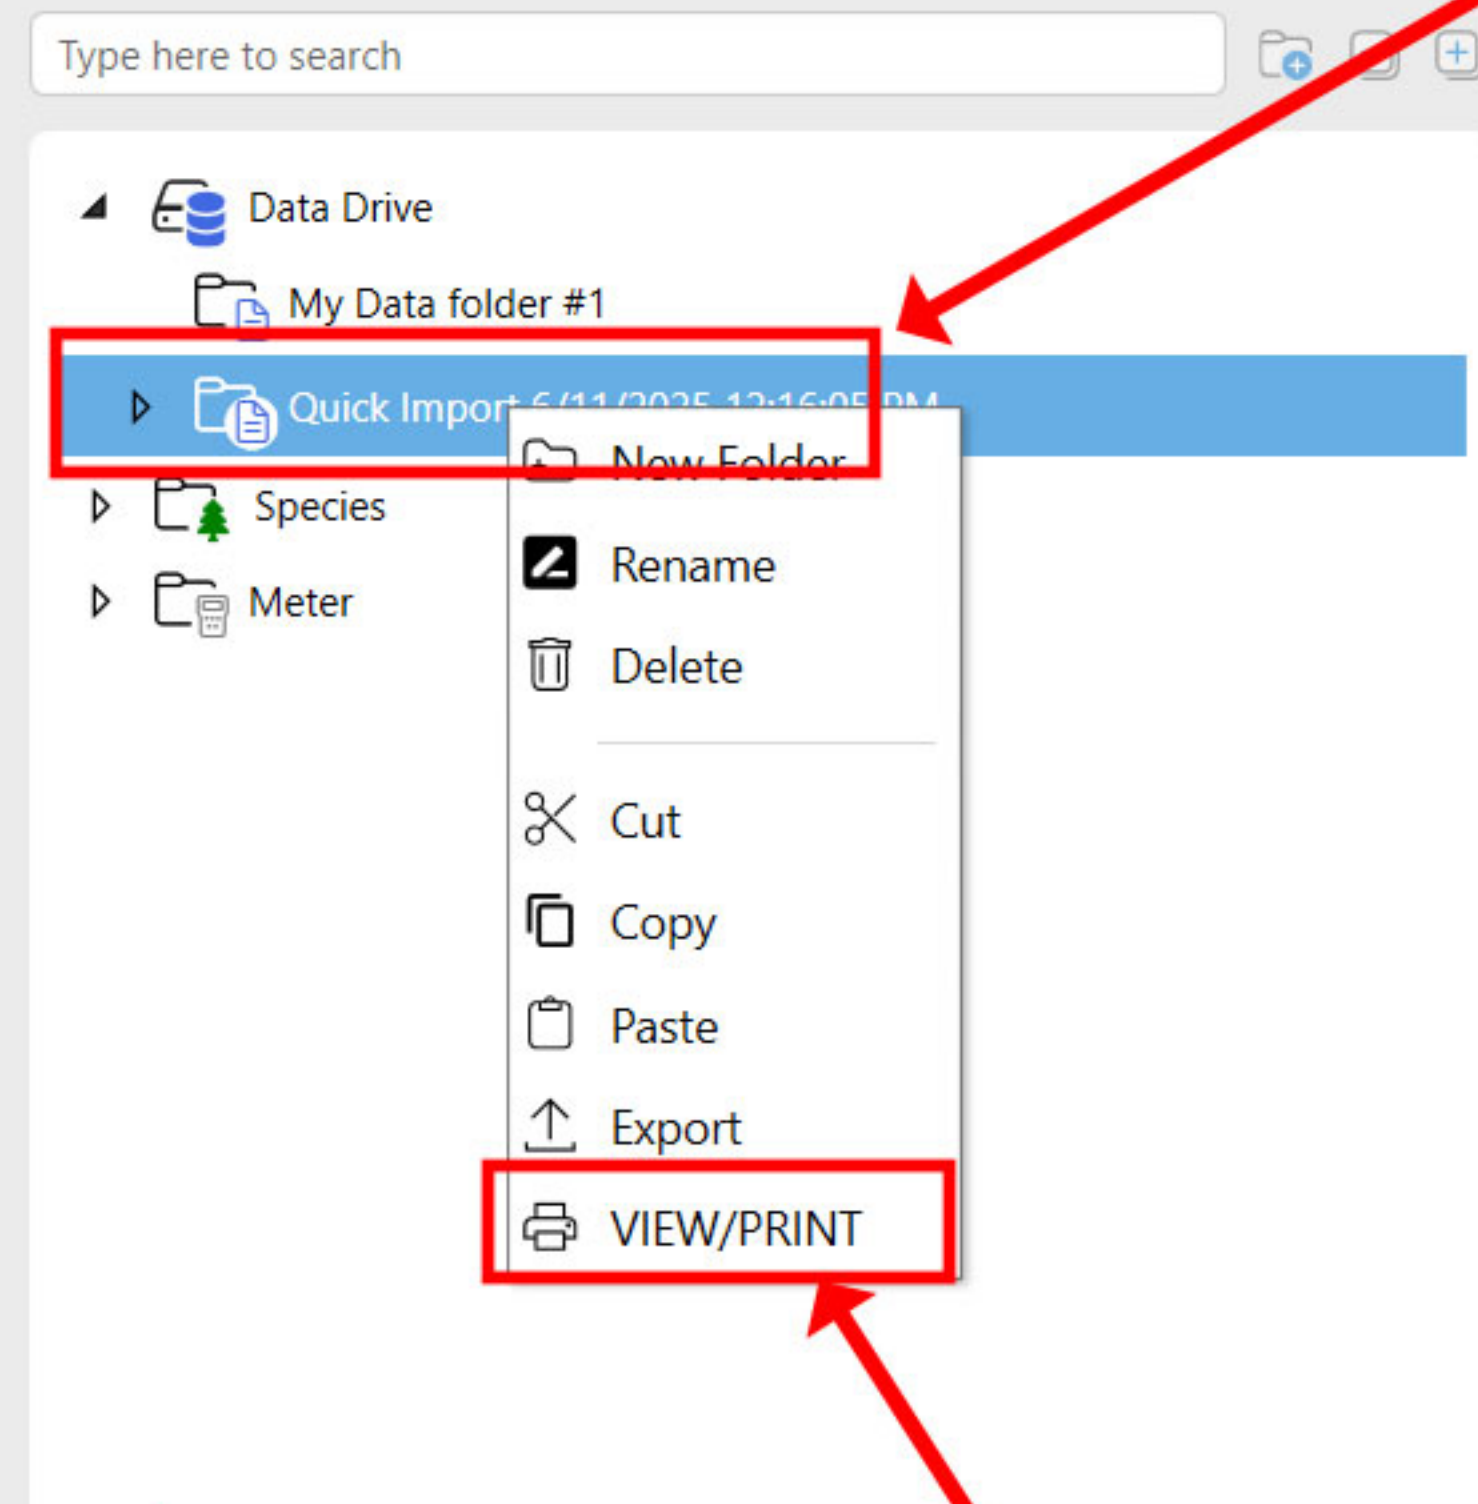

Data Folder : [/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM](#)

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

9.) Klicken Sie auf „Anzeigen/Drucken“, um die ausgewählten Ordner „Zusammenfassung“ und „Histogramm“ anzuzeigen.

10.) Um den Bericht zu drucken, klicken Sie auf „Drucken“.

Print/Export

Print

PDF Export to PDF

11.) Klicken Sie auf „Exportieren“, um die Zusammenfassung und die Histogramm-Vorschau als PDF zu speichern.




Woodstat Pro Report

Page 1 of 1

Begin: 06/11/2025 12:04:36
End: 06/11/2025 12:15:41

GROUP	AVGMC	STDDEV	HIGH	LOW	READINGS	SPECIES	SG	BEGIN TIME	END TIME
/Data/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM									
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.50	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM

Histogram

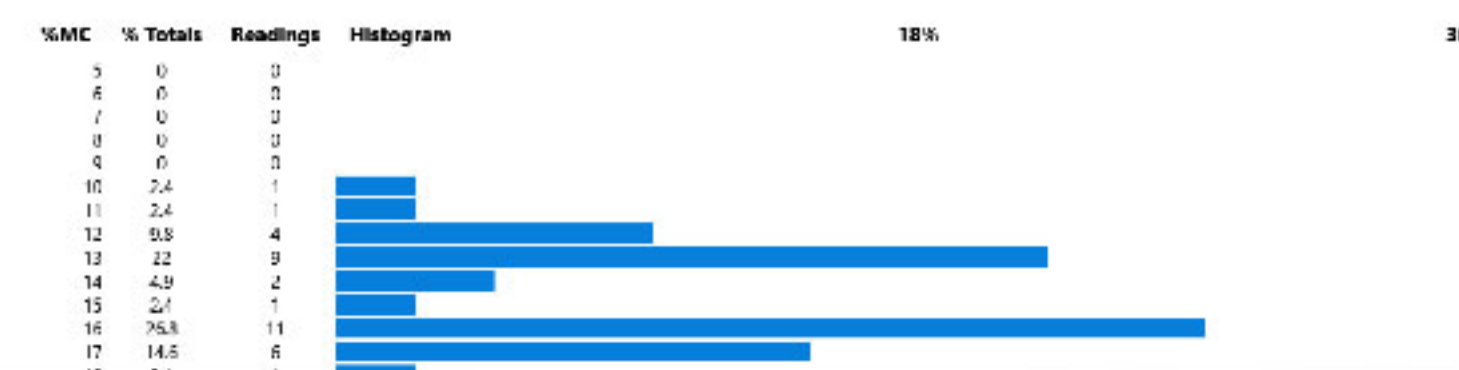

END TIME

COMMENTS

1/2025 12:05:10 PM

1/2025 12:05:46 PM

1/2025 12:06:25 PM

1/2025 12:06:51 PM


1/2025 12:14:04 PM

1/2025 12:14:37 PM

1/2025 12:15:41 PM

1/2025 12:15:41 PM

STATS

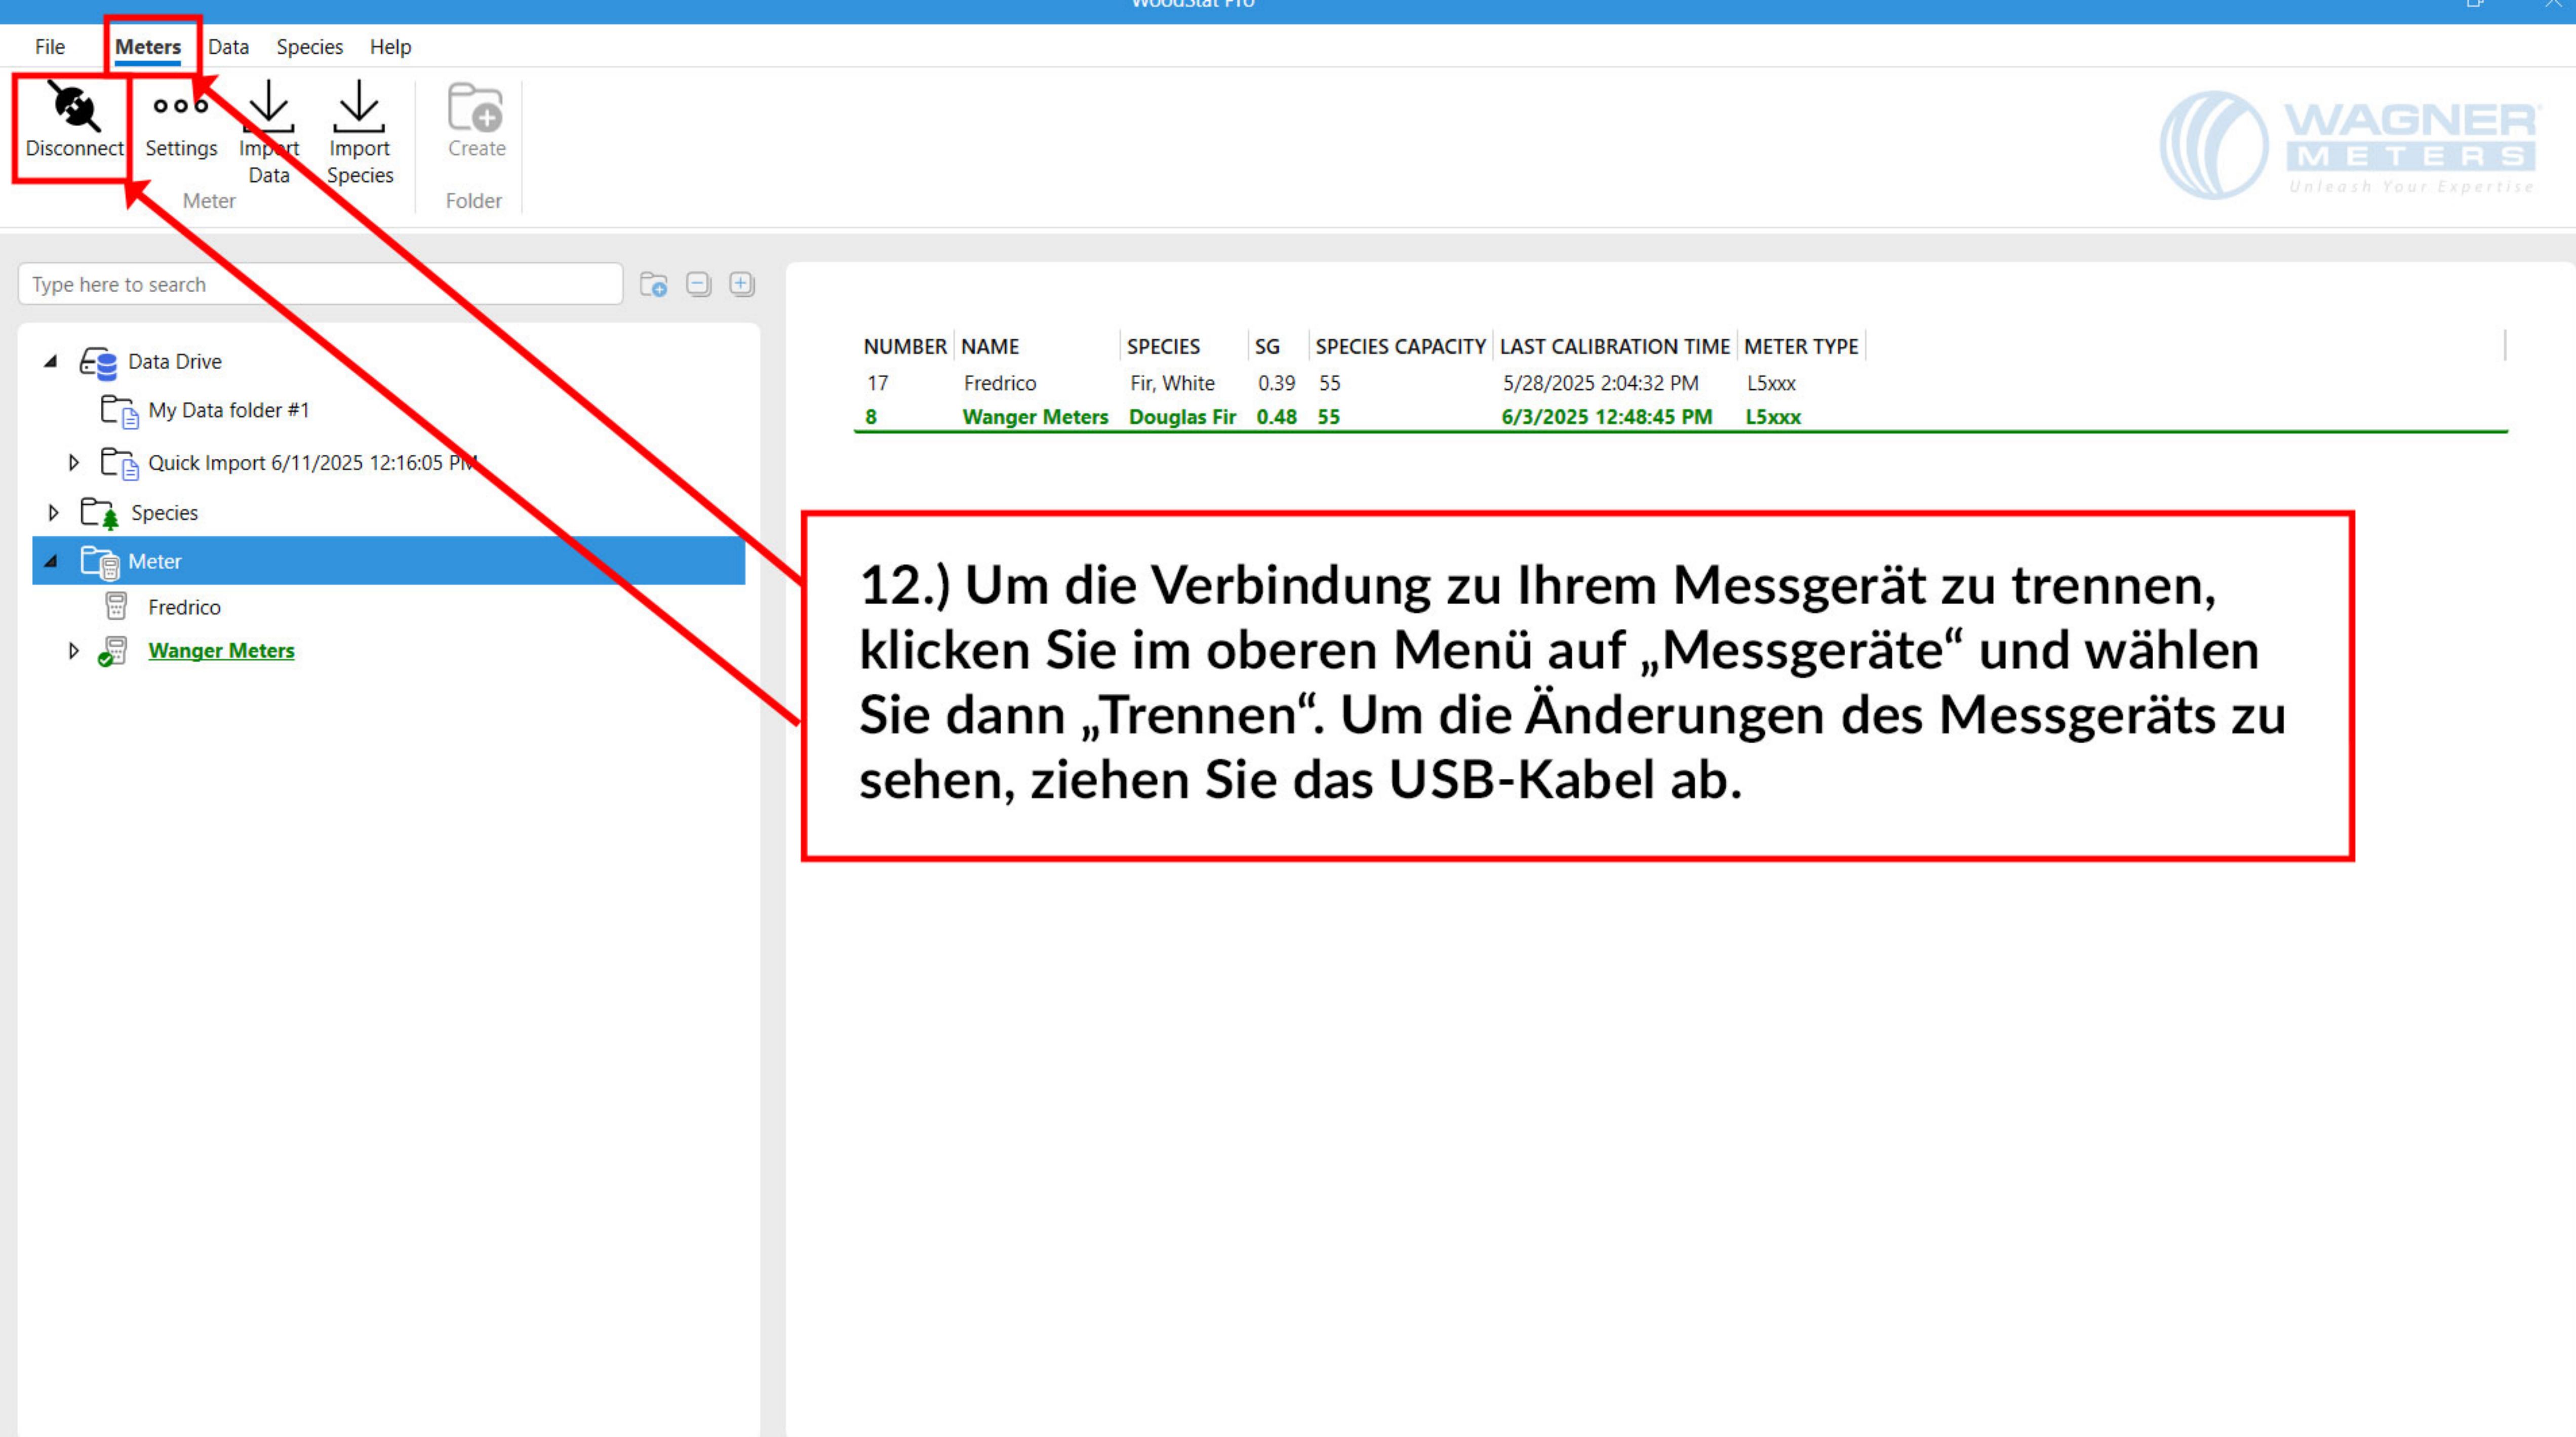

File **Meters** Data Species Help

Disconnect Settings Import Data Import Species Create Folder

Type here to search

- Data Drive
 - My Data folder #1
 - Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM
 - Species
 - Meter**
 - Fredrico
 - Wanger Meters**

NUMBER	NAME	SPECIES	SG	SPECIES CAPACITY	LAST CALIBRATION TIME	METER TYPE
17	Fredrico	Fir, White	0.39	55	5/28/2025 2:04:32 PM	L5xxx
8	Wanger Meters	Douglas Fir	0.48	55	6/3/2025 12:48:45 PM	L5xxx

12.) Um die Verbindung zu Ihrem Messgerät zu trennen, klicken Sie im oberen Menü auf „Messgeräte“ und wählen Sie dann „Trennen“. Um die Änderungen des Messgeräts zu sehen, ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Path : /Meters Nb. Selected : 1

Wagner Meters