




WOODSTAT

QUICK START GUIDE

PRO



**WAGNER
METERS**
Unleash Your Expertise

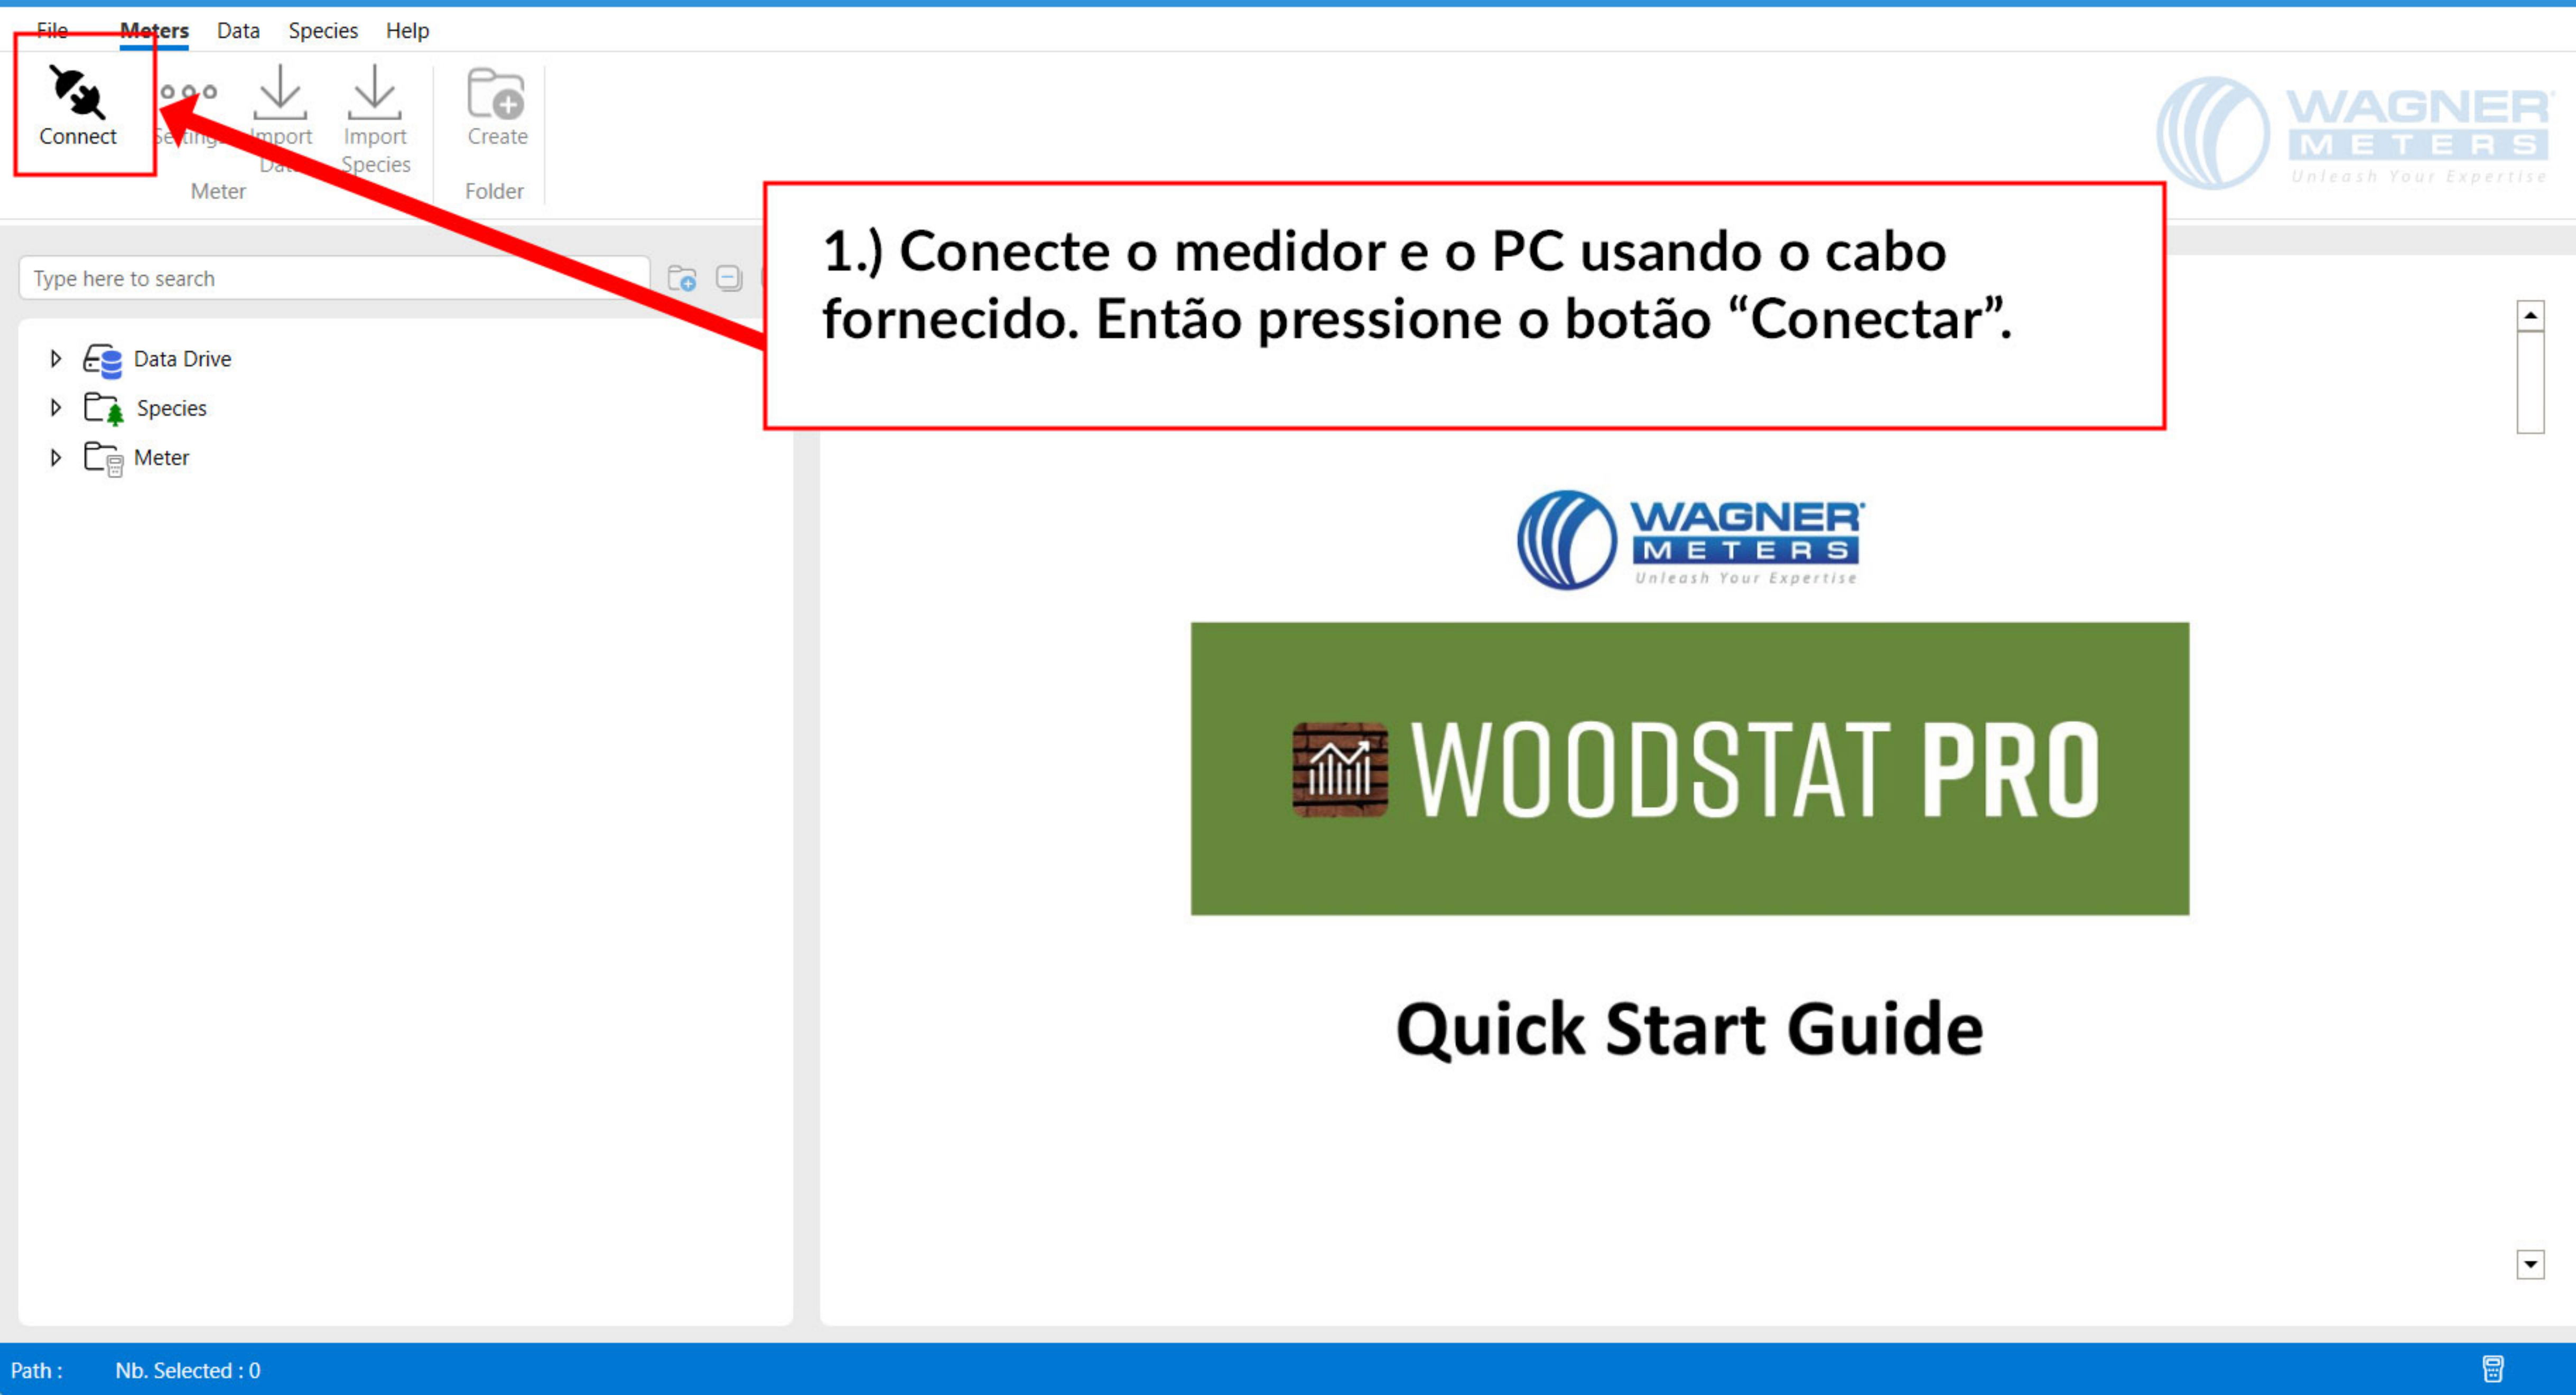

1.) Conecte o medidor e o PC usando o cabo fornecido. Então pressione o botão “Conectar”.



Quick Start Guide



Type here to search



2.) Em seguida, o prompt “Importação Rápida” aparecerá. Selecione “Sim” para importar todos os dados do medidor em um arquivo, ou “Não” para importar grupos em arquivos separados.

Quick Import



Would you like to do a quick import?


Yes

No

Quick Start Guide



3.) Depois de usar o recurso “Importação rápida”, os dados serão salvos automaticamente em uma pasta nomeada com a data e hora da importação.

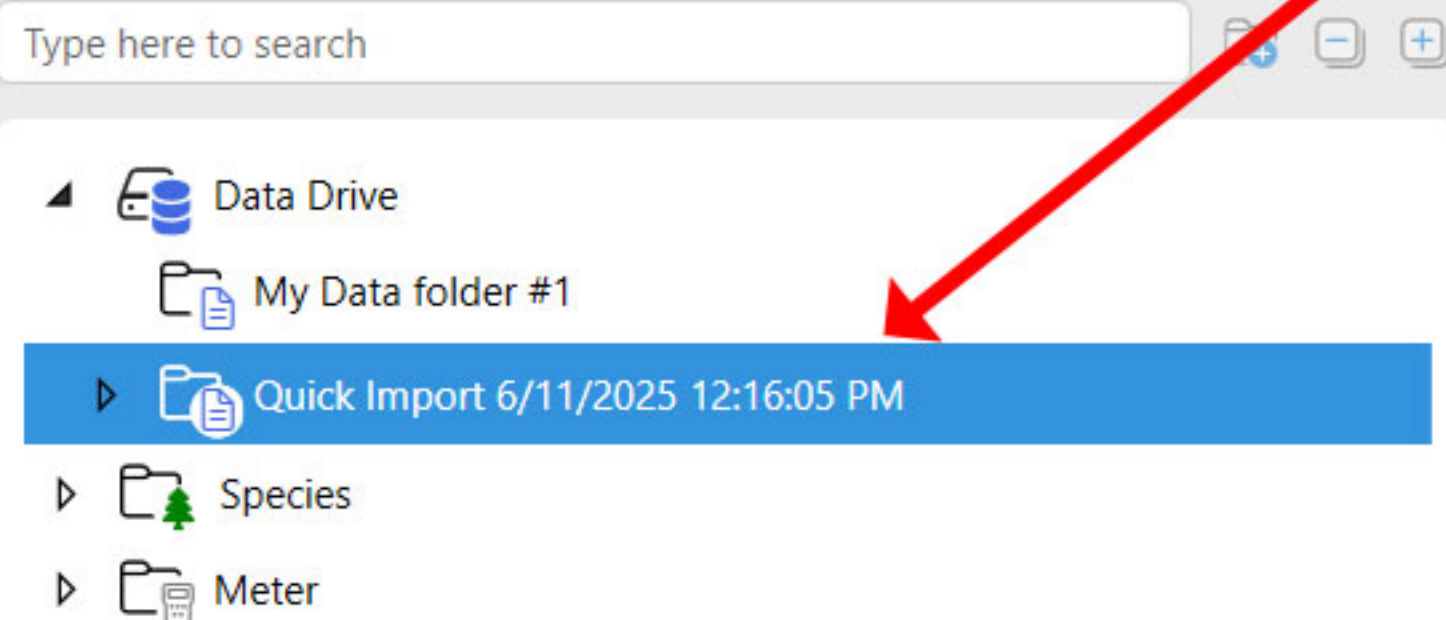

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

4.) Clique em “Resumo”, “Histograma” ou “Detalhes” para visualizar os dados na pasta selecionada.

 Disconnect

 Settings

 Import Data

 Import Species

 Create Folder

Type here to search

 Data Drive

 My Data folder #1

 Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

 Species

 Meter

Data Folder : /Data Drive

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

5.) Dê um nome ao seu medidor e personalize suas configurações clicando em “Configurações” para começar.

 **First Time Connect**

We noticed that this meter has never been connected before, would you like to name the meter?

 Setting  Close

FileMetersDataSpeciesHelp

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data

Summary

Hist

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDD
5	15.8	3.5
6	17.8	0.4
7	14.6	1.3
8	16.1	0.3
	12.4	0.3
	14.6	1.7
	17.2	1.2
	15.2	2.7

METER SETTINGS

INTERNAL METER SETTINGS

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Meter Time

6/11/2025 1:00:53 PM

System Time

6/11/2025 1:00:53 PM

Last Calibration Time

6/3/2025 12:48:45 PM

Firmware Version

V 10.1.1

METER INFORMATION

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Guid

b6e9e886-4bf9-4e64-b6b7-f0742f3374ce

Species Capacity

55

Meter Type

L5xxx

ADVANCED

Save

Exit

6.) Dê um nome ao seu medidor e atribua um número.

(Opções avançadas) Clique na seta para baixo para revelar os botões “Atualizar Firmware”, “Redefinição de Fábrica” e “Limpar Dados do Medidor”.

7.) Clique para salvar as alterações no medidor.

8.) Para gerar um relatório rápido, clique com o botão direito do mouse em “Unidade de Dados” ou em uma pasta específica.

Data Folder : [/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM](#)

Comments

Summary

Histogram

Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

9.) Clique em “Exibir/Imprimir” para ver as pastas selecionadas “Resumo” e “Histograma”.

10.) Para imprimir o relatório, clique em “Imprimir”.

Print/Export

Print

PDF Export to PDF

11.) Clique em “Exportar” para salvar a visualização do Resumo e do Histograma em PDF.




Woodstat Pro Report

Page 1 of 1
Begin: 06/11/2025 12:04:36
End: 06/11/2025 12:15:41

GROUP	AVGMC	STDDEV	HIGH	LOW	READINGS	SPECIES	SG	BEGIN TIME	END TIME
/Data/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM									
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.50	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM

Histogram

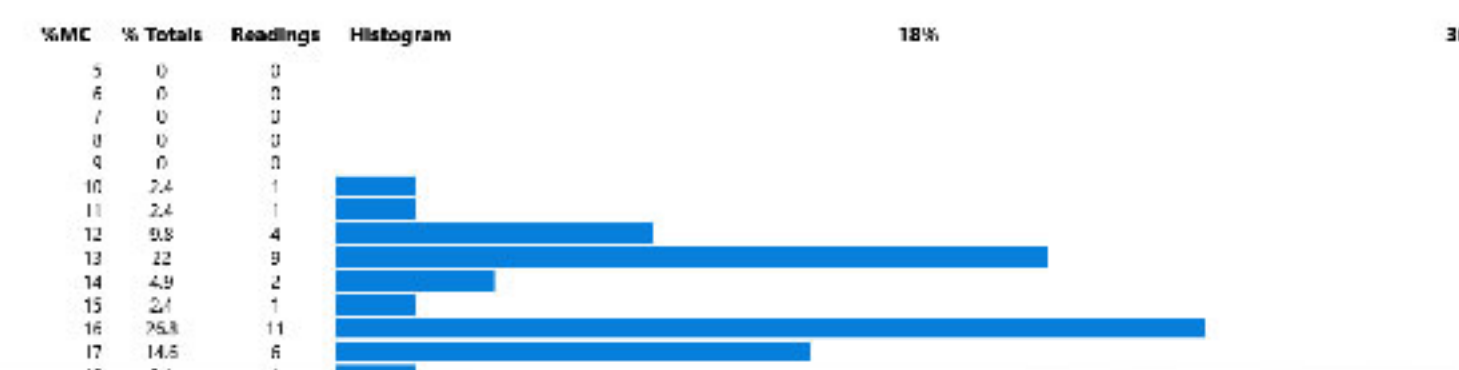

END TIME

COMMENTS

1/2025 12:05:10 PM

1/2025 12:05:46 PM

1/2025 12:06:25 PM

1/2025 12:06:51 PM

1/2025 12:14:04 PM

1/2025 12:14:37 PM

1/2025 12:15:41 PM

1/2025 12:15:41 PM

STATS

File

Meters

Data

Species

Help

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Meter

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Fredrico

Wanger Meters

NUMBER	NAME	SPECIES	SG	SPECIES CAPACITY	LAST CALIBRATION TIME	METER TYPE
17	Fredrico	Fir, White	0.39	55	5/28/2025 2:04:32 PM	L5xxx
8	Wanger Meters	Douglas Fir	0.48	55	6/3/2025 12:48:45 PM	L5xxx

12.) Para desconectar seu medidor, clique em “Medidores” no menu superior e selecione “Desconectar”. Para visualizar as alterações do medidor, desconecte o cabo USB.

Path : /Meters

Nb. Selected : 1

Wanger Meters